

Arredo Mobili

La BTC Srl dispone di una vasta gamma di mobili la cui modularità permette infinite combinazioni di arredo. La struttura interna è realizzata in lamiera di acciaio spessore 12/10, con guide, anch'esse in acciaio spessore 15/10, che scorrono su cursori.

Il manto è in acciaio elettro-zincato bifaccia spessore 8/10, il tutto assemblato con rivetti di alluminio, privo di saldature, verniciato con polveri epossidiche atossiche ed essiccato in tunnel termico a 200°. Le porte ed i cassetti sono montati con guarnizioni antipolvere. Il piano di lavoro può essere in laminato idrorepellente, vetro, acciaio inox, cristallo o korakril. Il tutto in un'ampia gamma di colori.



KORAKRIL:
*Semplicità nella forma,
eleganza e raffinatezza
affiancate alla
purezza delle linee.*

PACKAGE: *Linee pure ed essenziali.
Alto livello qualitativo.*



HI-TECH: *Composi-
zione innovativa dove
cristallo e led si
accoppiano rendendo
luminoso lo studio.*




PRIMAVERA e PRIMAVERA C:
L'essenziale e la semplicità a portata di mano.



Vetrinetta:



Complementi Mobile:

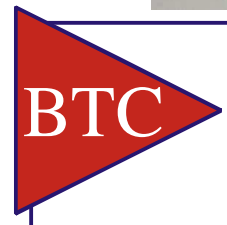

BTC Srl
Via Altobelli Bonetti, 8/A
40026 Imola (BO) - ITALY
Tel. 05 42 64 36 64
Fax 05 42 64 73 91
www.btc-med.it